PATHFINDER

DON'T FOLLOW FOOTSTEPS. CREATE YOUR OWN PATH.

Anleitung

Einstellung der Auszugslänge

Die Module des Bogens, die sich jeweils oben und unten an den Cams befinden, verfügen über 12 Positionen, die zur Einstellung des Auszugs dienen.

Bei der Einstellung der beiden Module muss immer die gleiche Zahl gewählt werden. Das heißt, wenn Sie in der Tabelle 28“ auswählen, müssen Sie oben **und** unten am Modul die Nr. 8 einstellen.

Drehen Sie bei der Einstellung des Zuggewicht zuerst die Feststellschraube in der Mitte des Cams leicht heraus. Lösen Sie die Schraube für die Auszugslänge vollständig. Drehen Sie nun das Modul auf das Loch der gewünschten Auszugslänge. Danach ziehen Sie die Schraube für die Auszugslänge und dann die Feststellschraube wieder fest.

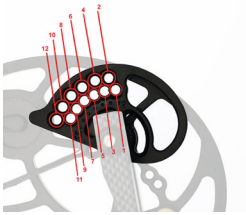

Schraubennr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszugslänge	24,5“	25“	25,5“	26“	26,5“	27“	27,5“	28“	28,5“	29“	29,5“	30“

Die Anpassung des Zuggewichts

Der Einstellbereich dieses Bogens liegt bei ca. 40-65 lbs. Passen Sie das Zuggewicht durch Drehen der Wurfarmschrauben am Griffstück an. Das Drehen der Schrauben im Uhrzeigersinn erhöht das Zuggewicht, Drehungen gegen den Uhrzeigersinn verringern es. Passen Sie beide Wurfarmschrauben immer gleichmäßig an.

WARNUNG: Drehen Sie die Schrauben niemals, ausgehend vom maximalen Zuggewicht von 65 Pfund, öfter als 8 vollständige Umdrehungen aus dem Bogen. Der Bogen wird mit einem Zuggewicht von 50lbs und einer Auszugslänge von 28“ ausgeliefert.

Montage von Pfeilauflage und Visier

Befestigen Sie das Visier an den Positionen 1 und 2 und die Pfeilauflage an den Positionen 3 und 4 des Bogens. Das Visier und die Pfeilauflage können jeweils auf der rechten als auch auf der linken Seite des Bogens montiert werden.

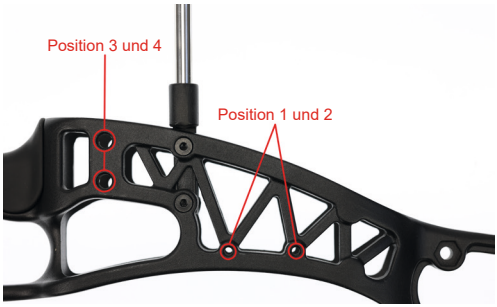

Die Benutzung eines Compoundbogen

Stehen Sie beim Ausziehen des Bogens aufrecht. Ihre Beine sollten parallel nebeneinander gestellt die gleiche Breite wie Ihre Schultern haben. Ziehen Sie den Bogen mit dem Release ausschließlich nach Einlegen des Pfeils in die Pfeilauflage aus. Wenn Sie Rechtshandschütze sind, halten Sie den Bogen in der linken Hand und ziehen die Sehne mit der rechten. Ziehen Sie den Bogen niemals ohne einen Pfeil aus.

PATHFINDER

DON'T FOLLOW FOOTSTEPS. CREATE YOUR OWN PATH.

Zielen und Schießen

Schauen Sie durch das Peep-Sight in der Sehne, um zu zielen. Wählen Sie den jeweiligen Pin im Pinvisier für die Distanz, auf die Sie schießen.

Achtung

Schießen Sie den Bogen niemals ohne Pfeil. Dies kann zu schweren Schäden an dem Bogen und zu Verletzungen des Schützen und anderen führen.

Meiden Sie Hitze und Feuchtigkeit. Diese können die Wurfarme des Bogens beschädigen.

Stellen Sie beim Schießen sicher, dass sich keine Personen in der Nähe der Schussbahn befinden.

Überprüfen Sie den Bogen regelmäßig. Benutzen Sie den Bogen niemals mit beschädigten Teilen.

Schießen Sie Pfeile niemals gerade nach oben in die Luft. Kinder sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Wartung

Der Bogen benötigt regelmäßige Wartung. Überprüfen Sie die Sehne vor jedem Schuss. Wenn die Sehne Schäden aufweist, ersetzen Sie sie.

Die Sehne sollte alle zwei Jahre gewechselt werden. Das Auswechseln der Sehnen oder der Kabel an Compoundbögen erfordert eine Bogenpresse. Lassen Sie dies von einem Fachhändler vornehmen.

Nutzen Sie Sehnenwachs, um den Verschleiß der Sehne durch Benutzung zu reduzieren. Reiben Sie das Wachs auf die Sehne und verteilen Sie es mit Ihren Fingern, bis das Wachs die Sehne vollständig umhüllt.

Aufbewahrung

Lagern Sie den Bogen an einem kühlen, trockenen und gut durchlüfteten Ort. Lagern Sie den Bogen nicht an heißen oder feuchten Orten.

Berühren Sie den Bogen (vor allem Wurfarme, Sehne, Kabel und Cams) niemals mit scharfen Objekten. Legen Sie den Bogen niemals unter schwere Objekte. Halten Sie den Bogen von Kindern fern.